

# エバーゴールド<sup>®</sup>ワイド 箱粒剤

スズテック「SDP-103S」 散布調整  
散布量：50g/箱



スズテックSDP-103Sでの散布目安試験結果

スプロケットT数				薬剤名	モーター		散布量(g)/箱			参考 平均落下 量 (g)/分
掛替側		モーター側			目盛	rpm	600箱/h	1000箱/h	1200箱/h	
駆動側	ローラー側	駆動側	従動側							
27	42	9	17	エバーゴールド ワイド 箱粒剤	1	22.1	—	43	36	719.8
					10	38.8	—	74	61	1,226.1
				ルーチン エキスパート 箱粒剤	1	22.1	—	43	35	708.2
					10	38.8	—	73	61	1,214.1
				ルーチン アドスピノ 箱粒剤	1	22.1	—	42	35	707.3
					10	38.8	—	69	58	1,150.3
				ルーチン デュオ 箱粒剤	1	22.1	41	—	—	412.3
					10	38.8	67	—	—	674.1

—は50g/箱処理できないことを示す。

※本表は目安表です。実際に播種機で育苗箱を送ってダイヤル設定を行って下さい。

# エバーゴールド® ワイド 箱粒剤


ホクエツ「薬丸ヒット」KS-302 KSP-100  
散布調整 散布量：50g/箱



箱枚数/時間 (50Hz)

ダイヤル目盛	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KS-302	104	277	443	575	701	818	913	926	926	922
KSP-100	306	721	1,151	1,525	1,845	2,139	2,400	2,540	2,548	2,546

薬丸ヒット エバーゴールド箱粒剤 50g/箱処理

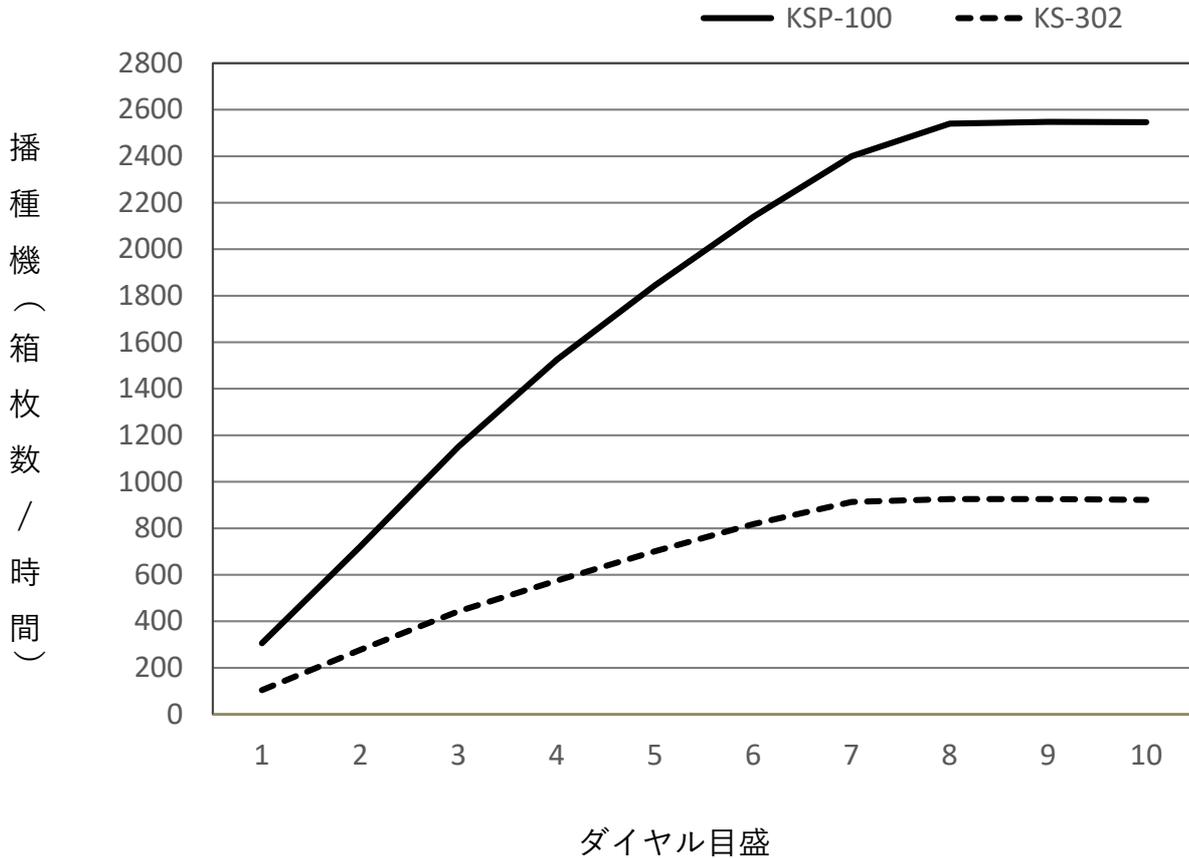


※本表は目安表です。実際に播種機で育苗箱を送ってダイヤル設定を行って下さい。

# エバーゴールド® ワイド 箱粒剤

美善「パラット」KS-25S 散布調整  
散布量：50g/箱



エバーゴールド  
箱粒剤

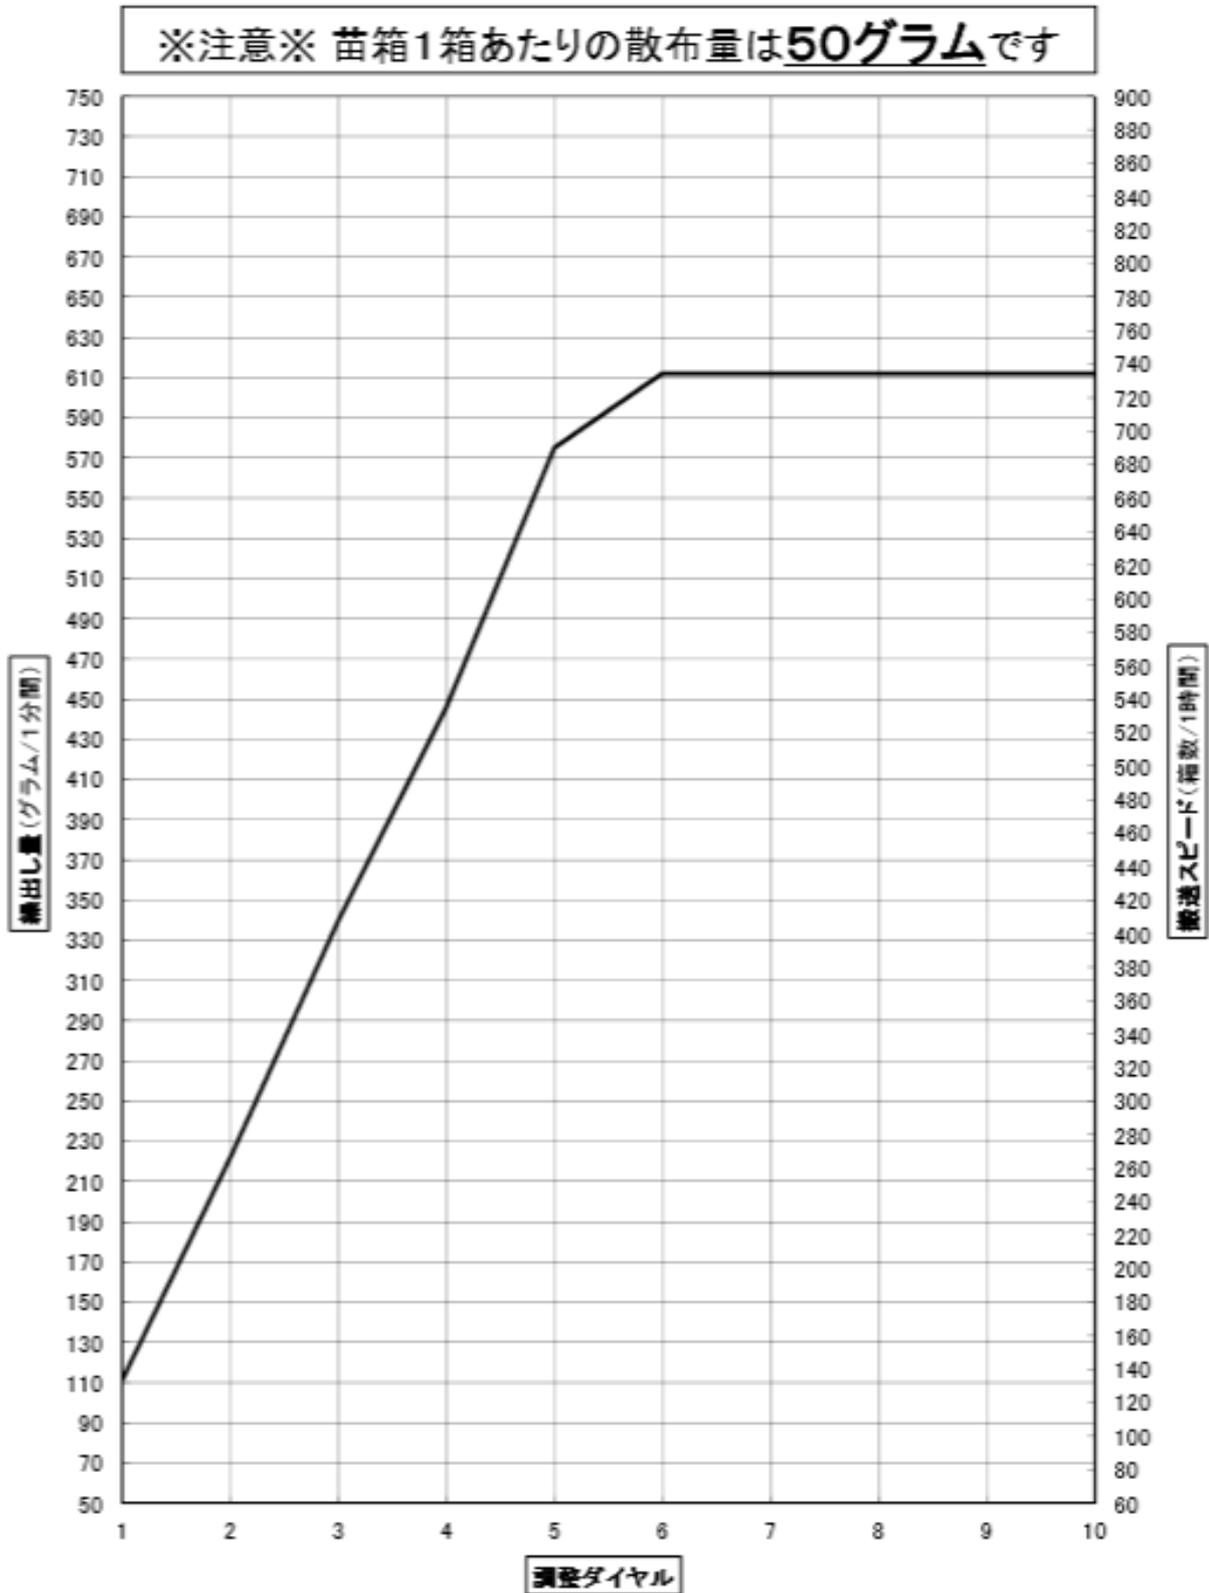

※本表は目安表です。実際に播種機で育苗箱を送ってダイヤル設定を行って下さい。