

ルーチンエキスパート箱粒剤
 スズテック「SDP-103S」 散布調整
 散布量：50g/箱



スズテックSDP-103Sでの散布目安試験結果

スプロケットT数				薬剤名	モーター		散布量(g)/箱			参考 平均落下 量 (g)/分
掛替側		モーター側			目盛	rpm	600箱/h	1000箱/h	1200箱/h	
駆動側	ローラー側	駆動側	従動側							
27	42	9	17	エバーゴ ル ワイド 箱粒剤	1	22.1	—	43	36	719.8
					10	38.8	—	74	61	1,226.1
				ルーチン エキスパー ト箱粒剤	1	22.1	—	43	35	708.2
					10	38.8	—	73	61	1,214.1
				ルーチン アドスピノ 箱粒剤	1	22.1	—	42	35	707.3
					10	38.8	—	69	58	1,150.3
				ルーチン デュオ 箱粒剤	1	22.1	41	—	—	412.3
					10	38.8	67	—	—	674.1

—は50g/箱処理できないことを示す。

※本表は目安表です。実際に播種機で育苗箱を送ってダイヤル設定を行って下さい。

ルーチンエキスパート箱粒剤

ホクエツ「薬丸ヒット」 KS-302M KSP-100M


散布調整 散布量：50g/箱



箱枚数/時間 (50Hz)


ダイヤル目盛	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KS-302M	108	247	398	526	635	743	829	856	862	862
KSP-100M	269	764	1,166	1,526	1,838	2,202	2,448	2,600	2,601	2,600

薬丸ヒット ルーチンエキスパート箱粒剤 50g/箱処理

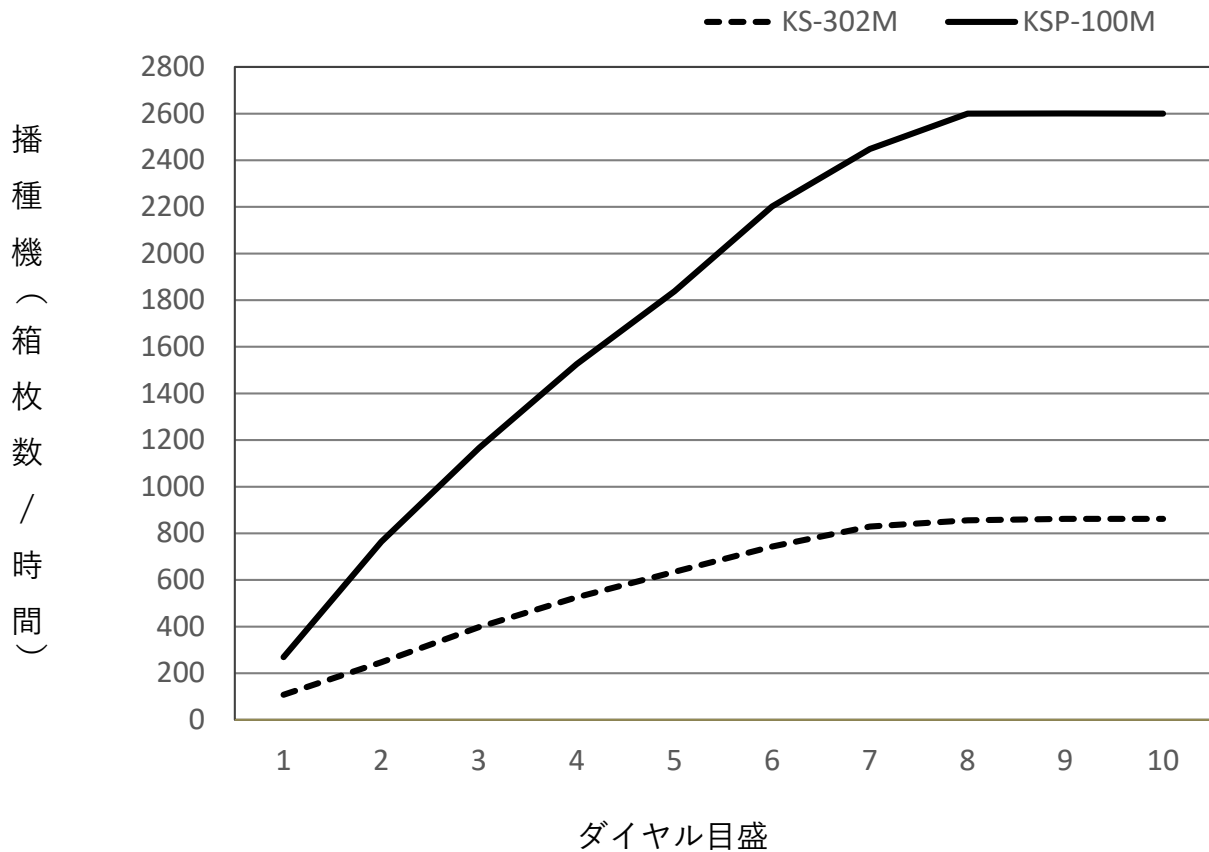


※本表は目安表です。実際に播種機で育苗箱を送ってダイヤル設定を行って下さい。

ルーチンエキスパート箱粒剤
美善「パラット」KS-25S 散布調整
散布量：50g/箱

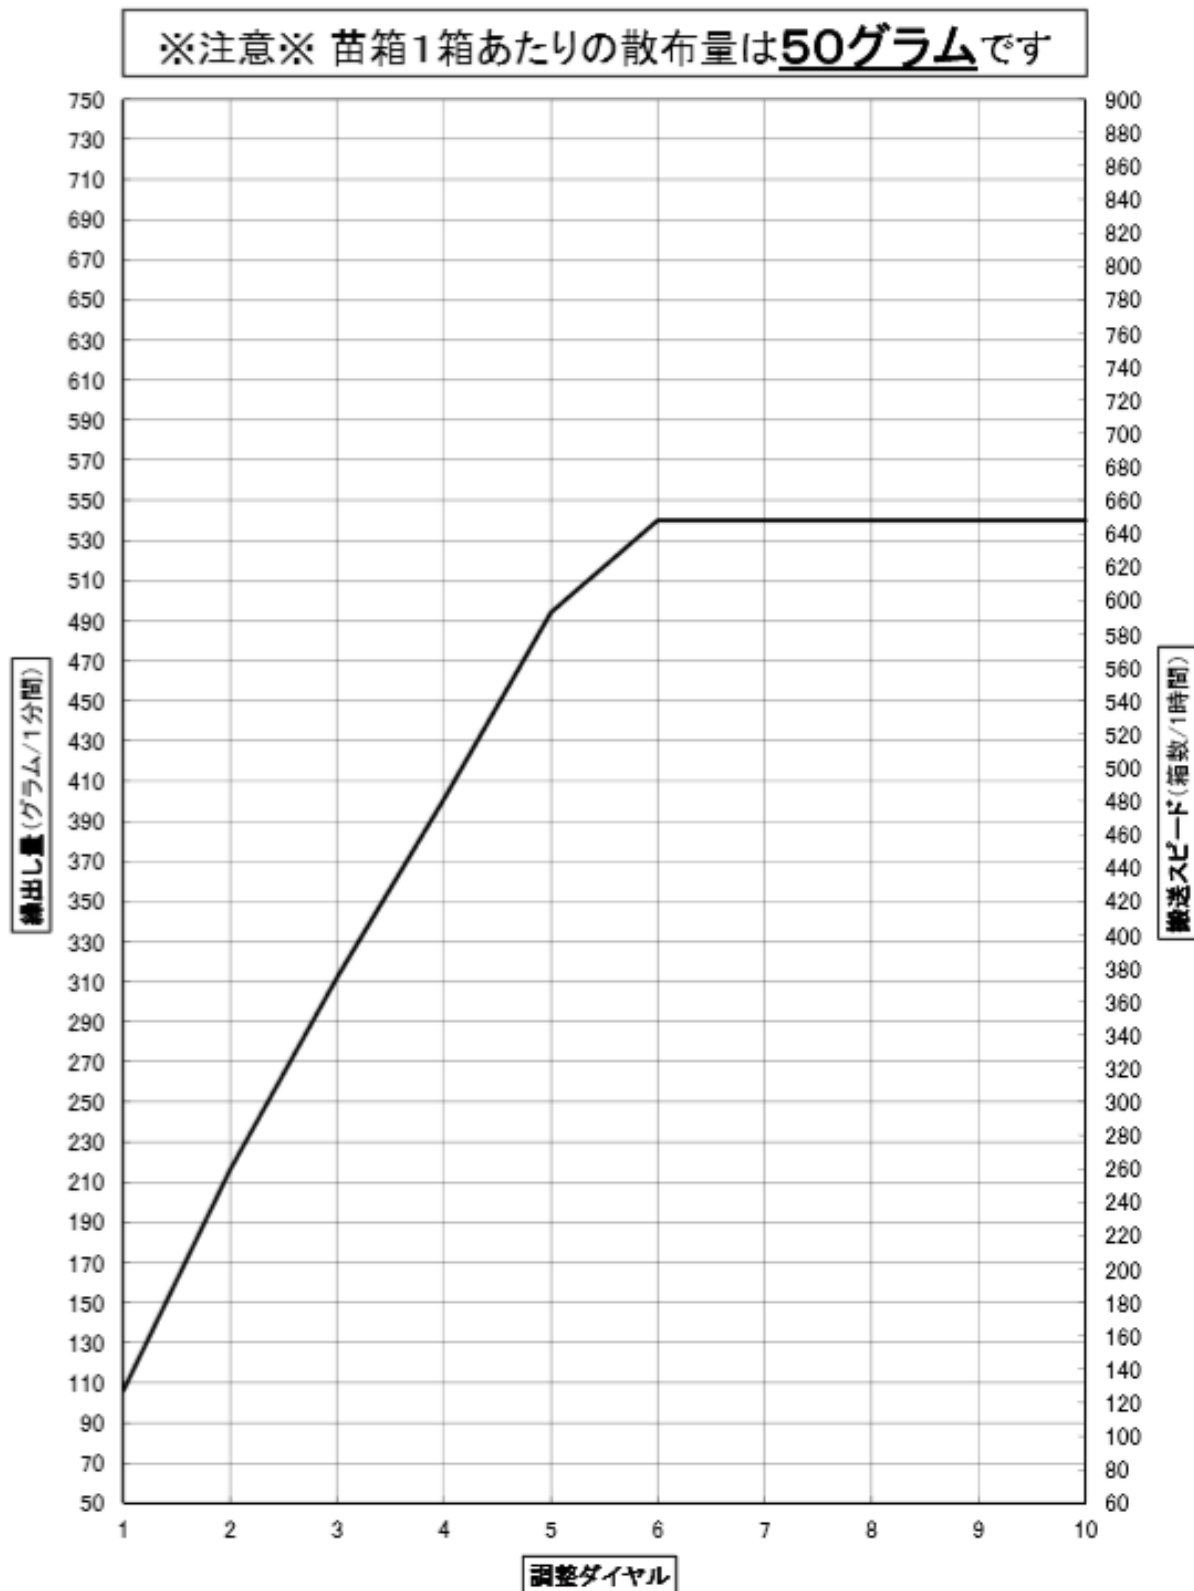

※本表は目安表です。実際に播種機で育苗箱を送ってダイヤル設定を行って下さい。

ルーチンエキスパート箱粒剤
美善「パラット」 KS-25SP 散布調整
散布量：50g/箱

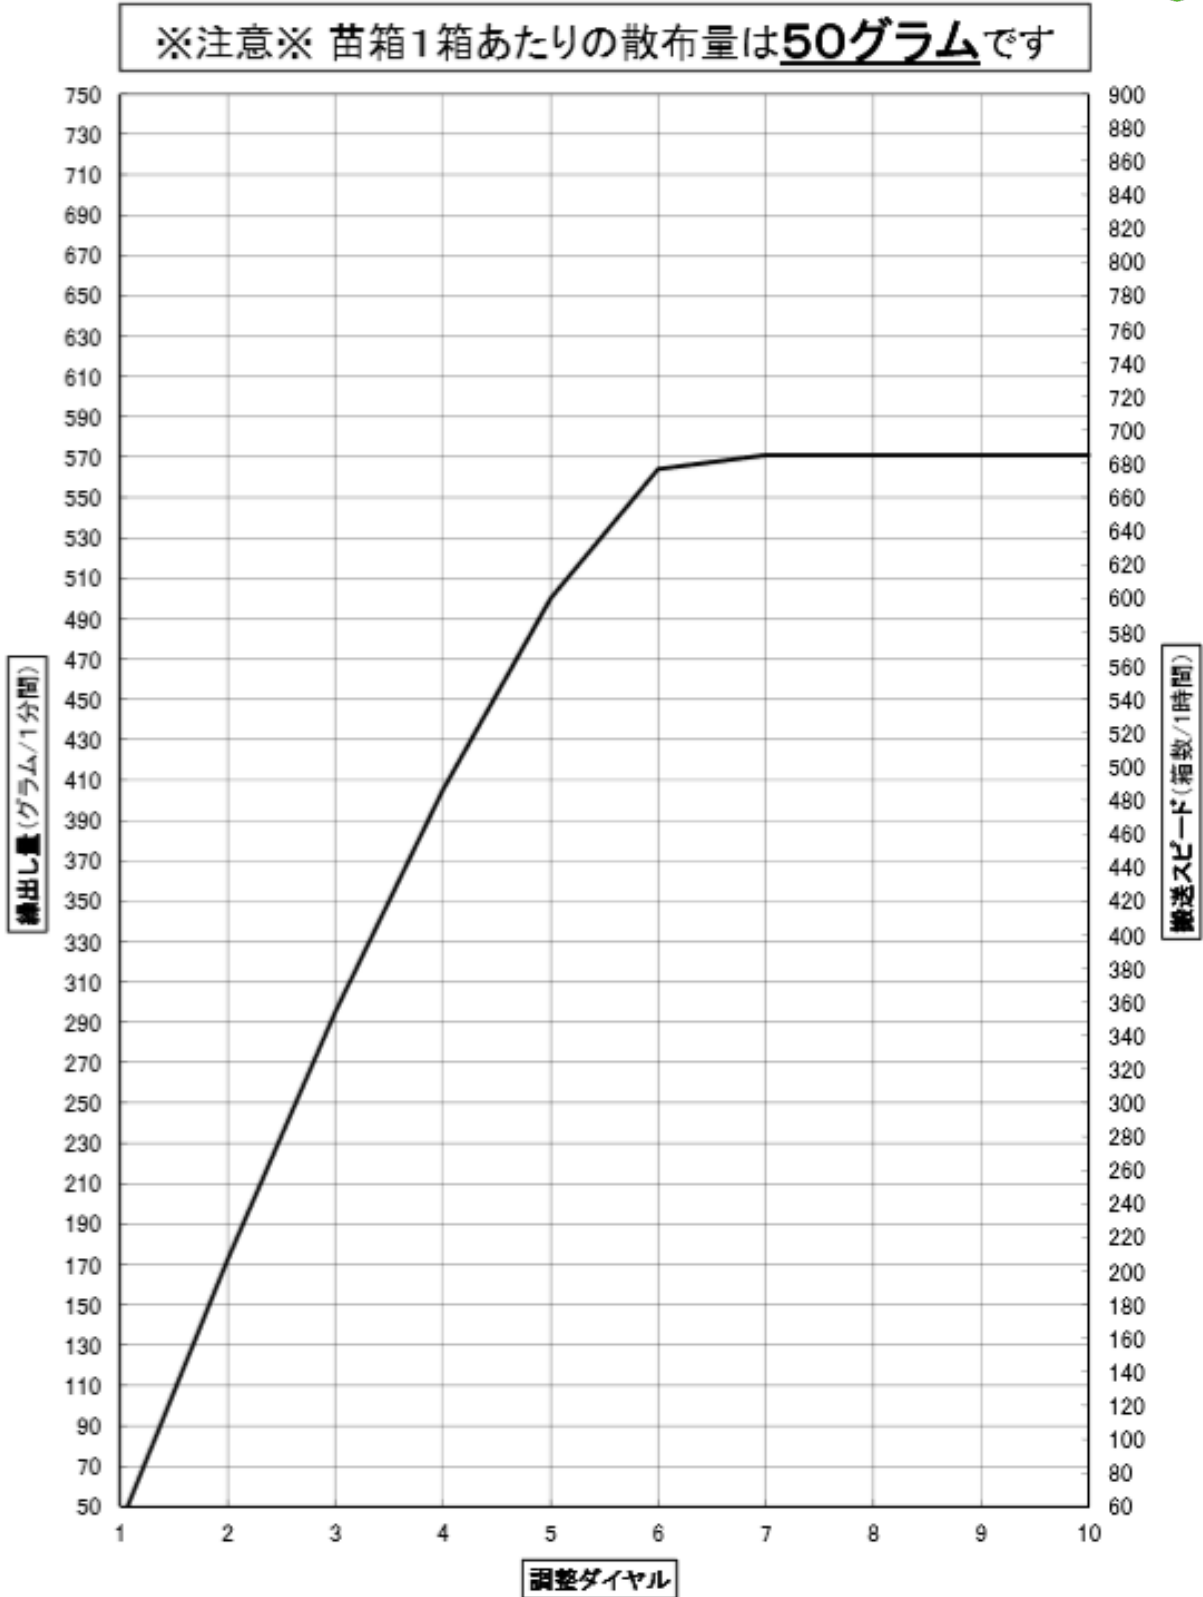

※本表は目安表です。実際に播種機で育苗箱を送ってダイヤル設定を行って下さい。